


## Morse di amarro CuNiSi con bloccaggio

### Installazione

1. Marcare il conduttore
2. Tagliare il conduttore al livello della marcatura. In caso si tratti di un cavo multifilo, si prega di fermare con del nastro adesivo il conduttore in modo che non si sforni
3. Limare la parte finale del conduttore dove è stato tagliato
4. Inserire cautamente il conduttore nel lato A della morsa di amarro (1) fino al raggiungimento dell'altro lato. La distanza tra il centro del bullone di collegamento e l'estremità dev'essere di circa 60 mm. Per facilitare l'inserimento, il cono può essere aperto con il dispositivo di sblocco (4) ed essere trattenuto in P2. Poi richiudere il dispositivo di blocco al P1!
5. Assicurare la morsa di amarro con il bullone al terminale.
6. Serrare il conduttore in modo che la tensione sia di almeno 3 kN

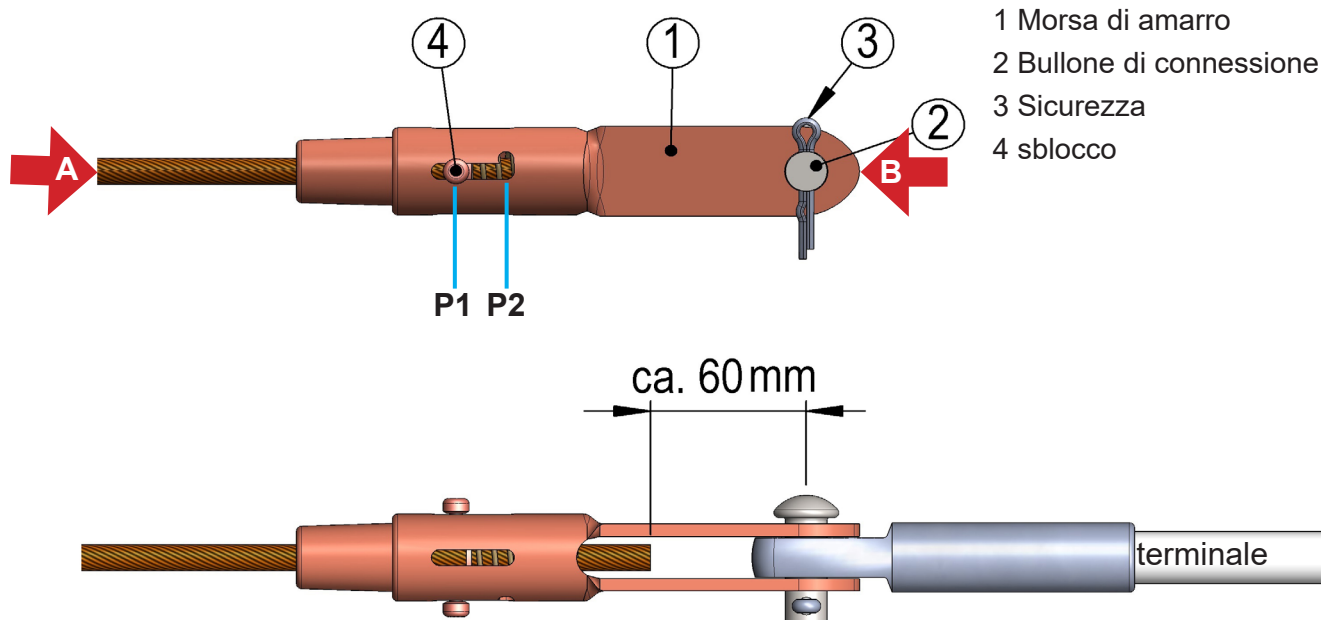

### Smontaggio

1. allentare la tensione con una puleggia
2. togliere la sicurezza (3)
3. rimuovere il bullone di connessione (2) e rimuovere la morsa di amarro dal terminale.
4. Sorreggere la morsa di amarro e e colpirla con un martello per sganciarla dal conduttore (B).
5. Sbloccare il cono da P1 fino a P2 e sfilare il conduttore.
6. Per riutilizzare la morsa di amarro, **il cono deve essere sostituito.**