


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PENDULE A CABLES "AF" TYPE TF 5

Edition 2011/02



Outil spécial MHTF5 pour pendule à câbles TF 5  
qualifié pour des fils de contact de EN 50149

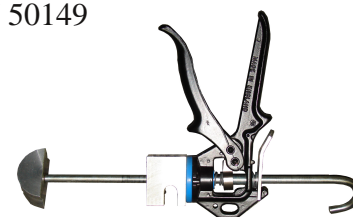

Art. No 696.006.000  
Art. No 696.023.000  
Art. No 696.027.000

AC-100, AC-107, BC-100, BF-120  
AC-120, BC-120  
BC-150

## Outils pour le montage du pendule à câbles "AF" type TF 5:

- Clé dynamométrique 25 Nm (Noit 25 mm)
- Pince à sertir à main (Art. No 413.002.000)
- Outil spécial MHTF 5 pour TF 5
- Tenailles
- Matrice à sertir DB 10 K (Art. No 413.002.001)


1. Fixation des attaches fixes pour les pendules à câbles au câble porteur. Serrer la vis avec 25 Nm.



2. Fixation des attaches pour les pendules à câbles au fil de contact. Serrer la vis avec 25 Nm.



3. Pour l'ajustage il faut utiliser l'outil spécial (type MHTF5).

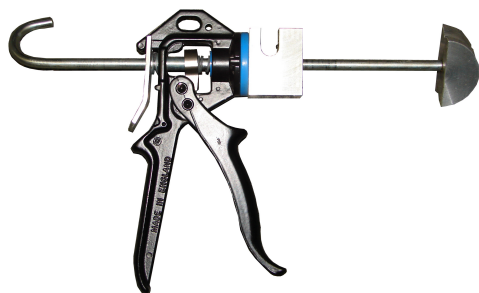

4. L'outil spécial doit être glissé sur le fil de contact.



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


PENDULE A CABLES "AF" TYPE TF 5

Edition 2011/02


5. Introduire l'outil dans le crochet fermé.



6. La longueur du pendule à câble peut être ajustée avec l'outil spécial. Contrôler la hauteur du fil de contact.

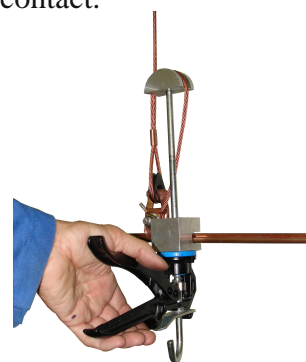

7. Presser vers le bas jusqu'à la douille de serrage.

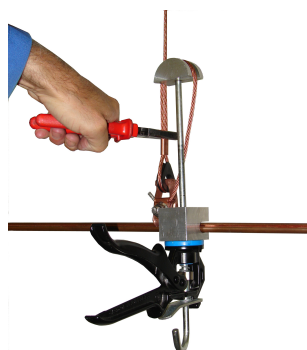

8. Pressage de la douille de serrage avec la matrice à sertir (type DB 10 K ).

